



- 3 Year Guarantee
 *Register online within 30
 days. Terms & Conditions apply
- Garantie de 3 ans
 *Enregistrez votre produit en ligne
 dans les 30 jours. Sous réserve des
 termes et conditions appliquées
- 3 Jahre Garantie
 *Innerhalb von 30 Tagen online
 registrieren. Es gelten die Allgemeinen
 Geschäftsbedingungen
- *Registre su producto online durante los primeros 30 días. Se aplican términos y condiciones
- 3 anni di garanzia
 *Registrare il vostro prodotto on-line entro
 30 giorni. Termini e condizioni si applicano
- 3 jaar garantie
 *Registreer uw product binnen 30
 dagen online. Algemene voorwaarden
 zijn van toepassing

www.silverlinetools.com

264219_Z1MANPRO1.indd 2 13/06/2014 17:03

264219



SSILIFERIFIE CE 1220W Plaster Mixer 140mm

- **1220W Plaster Mixer**
- Malaxeur à plâtre 1220 W
- 1220-W-Rührwerk
- **B** Batidora mezcladora 1220 W
- Miscelatore di intonaco 1220 W
- **1220 W mixer**










www.silverlinetools.com

264219_Z1MANPRO1.indd 3 13/06/2014 17:04

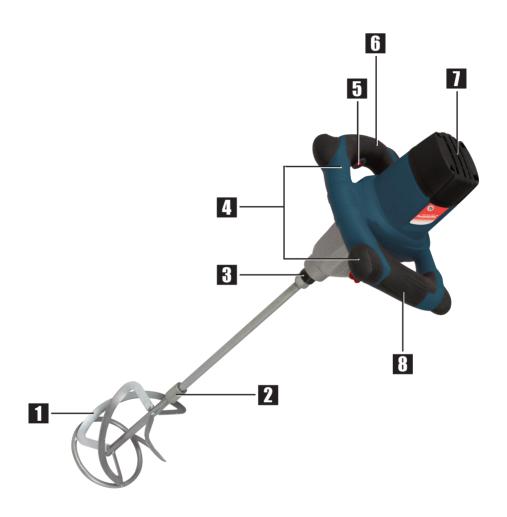

JSIWERLINEC

264219_Z1MANPRO1.indd 2 13/06/2014 17:04

Traductions des instructions originales

Description des symboles

La plaque signalétique figurant sur votre outil peut présenter des symboles. Ces symboles constituent des informations importantes relatives au produit ou des instructions concernant son utilisation.



Port de protection auditive Port de lunettes de sécurité Port du masque respiratoire Port du casque



Port de gants



Lire le manuel d'instructions



Emanation d'échappement ou de gaz !



Attention !



Risque d'électrocution



Chargeur: Construction de classe II (Double isolation pour une protection supplémentaire)



Conforme à la réglementation et aux normes de sécurité pertinentes



Protection de l'environnement

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les centres prévus à cet effet. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre municipalité ou point de vente.

٧	Volts
[~	Courant alternatif
А	Ampère
n _o	Vitesse à vide
Hz	Hertz
W, kW	Watt, kilowatt
/min or min-1	tour par minute

Caractéristiques techniques

Tension :	0 Hz			
Puissance :	20 W			
Vitesse à vide : 0-480/0-800 r	min ⁻¹			
Filetage de l'arbre de sortie : M14 x 2 filetage fen	nelle			
Diamètre de la pale de mélange :	mm			
Capacité de mélange :	litre			
Longueur du câble d'alimentation : 2,	0 m			
Indice de protection:	IP20			
Classe de protection :				
Poids :	5 kg			
Informations sur le niveau d'intensité sonore et vibratoire :				
Pression acoustique L _{PA} :	IB(A)			
Puissance acoustique L _{WA} :	IB(A)			
Incertitude K:	3 dB			
Vibration pondérée a, (poignée principale) : 4,24	m/s²			
Incertitude K:	m/s²			

L'intensité sonore peut dépasser 85 dB(A) et il est nécessaire que l'utilisateur prenne des mesures de protection sonore.

Du fait de l'évolution constante de notre développement produit, les caractéristiques des produits Silverline peuvent changer sans notification préalable.

Attention : Toujours porter des protections sonores lorsque le niveau d'intensité est supérieur à 85 dB(A) et limiter le temps d'exposition si nécessaire. Si l'intensité sonore devient inconfortable, même avec les protections, arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil, vérifier que les protections soient bien mises et qu'elles soient adéquates avec le niveau sonore produit par l'appareil.

Attention: L'exposition de l'utilisateur aux vibrations peut engendrer une perte du toucher, des engourdissements, des picotements et ainsi réduire la capacité de préhension. De longues expositions peuvent également provoquer ces symptômes de façon chronique. Si nécessaire, limiter le temps d'exposition aux vibrations, et porter des gants anti-vibrations. Ne pas utilisez cet appareil avec vos mains sous des conditions en dessous de températures normales, car l'effet vibratoire en est accentué. Se référer au cas de figures des caractéristiques relatives aux vibrations pour calculer le temps et fréquence d'utilisation de l'appareil.

Les niveaux sonores et vibratoires des caractéristiques techniques sont déterminés en fonction de la norme EN60745 ou autres normes internationales. Ces données correspondent à un usage normale de l'appareil, et ce dans des conditions de travail normales. Un appareil mal entretenu, mal assemblé ou mal utilisé peut augmenter les niveaux sonores et vibratoires. Pour plus d'informations sur la directive des émissions sonores et vibratoires, visitez le site http://osha.europa.eu/fr.

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT Veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité et des instructions. Le non-respect de ces consignes et instructions peut entraîner un risque de choc électrique, d'incendie et/ou se traduire par des blessures graves

Attention: Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants compris) ayant des capacités physiques ou mentales réduites, ou n'ayant pas la connaissance ou l'expérience requise, à moins d'être sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou d'avoir reçu les instructions nécessaires. Les enfants ne doivent pas s'approcher et jouer avec cet appareil.

10 **ISILVERLINEC**

264219_Z1MANPRO1.indd 10 13/06/2014 17:04

Sécurité sur la zone de travail

- a) Maintenir une zone de travail propre et bien éclairée. Des zones encombrées et mal éclairées sont sources d'accidents.
- b) Ne pas utiliser d'outils électriques dans des environnements explosifs, tels qu'à proximité de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Les appareils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer la poussière ou les vapeurs présentes.
- c) Eloigner les enfants et les passants pendant l'utilisation d'un appareil électrique. Ceux-ci peuvent provoquer une perte d'attention et faire perdre la maîtrise de l'appareil.

Sécurité électrique

- a) La prise d'un appareil électrique doit être adaptée à la prise du secteur. Ne jamais modifier la prise en aucune façon. Ne jamais utiliser d'adaptateur sur la prise électrique d'appareil mis à la terre. Des prises non modifiées, adaptées aux boîtiers de prise de courant, réduiront le risque de décharge électrique.
- b) Eviter le contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de décharge électrique est plus important si le corps est mis à la terre.
- c) Ne pas exposer l'appareil électrique à la pluie ou à l'humidité. L'infiltration d'eau dans un appareil électrique accroît le risque de décharge électrique
- d) Ne pas maltraiter le cordon électrique. Ne jamais utiliser le cordon électrique pour porter, tirer ou débrancher l'appareil. Protéger le cordon électrique de la chaleur, du contact avec l'essence, des bords tranchants et pièces rotatives. Un cordon électrique endommagé ou entortillé accroît le risque de décharge électrique.
- e) Lors d'une utilisation de l'appareil électrique en extérieur, se servir d'une rallonge appropriée à une utilisation en extérieur. Cela réduit le risque de décharge électrique.
- f) Si une utilisation de l'appareil électrique dans un environnement humide ne peut être évitée, utiliser une alimentation protégée par un disjoncteur différentiel. L'utilisation d'un disjoncteur différentiel réduit le risque de décharge électrique.

Sécurité des personnes

- a) Rester vigilent et faire preuve de bon sens lors de la manipulation de l'appareil. Ne pas utiliser un appareil électrique lorsque l'on se trouve dans un état de fatigue, ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant l'utilisation d'un outil électrique peut se traduire par des blessures graves.
- b) Porter un équipement de protection approprié. Toujours porter une protection oculaire. Le port de masque à poussières, chaussures de sécurité antidérapantes, casque de sécurité et protections antibruit adaptés aux différentes conditions de travail réduit le risque de blessures corporelles.
- c) Eviter tout démarrage accidentel. S'assurer que l'interrupteur marchearrêt soit en position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur l'alimentation secteur ou d'installer la batterie, de prendre l'appareil ou de le transporter. Porter un appareil électrique tout en maintenant le doigt posé sur l'interrupteur ou brancher un appareil électrique dont l'interrupteur est sur la position de marche est source d'accidents.
- d) Enlever toute clé et tout instrument de réglage avant de mettre l'appareil électrique en marche. Une clé ou un instrument de réglage laissé fixé à un élément en rotation de l'appareil électrique peut entraîner des blessures physiques.
- e) Ne pas essayer d'atteindre une zone hors de portée. Se tenir toujours en position stable permettant de conserver l'équilibre. Cela permet de mieux contrôler l'appareil électrique dans des situations institucture.
- f) Porter des vêtements appropriés. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux pendants. Eloigner cheveux, vêtements et gants des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux pendants et cheveux longs peuvent être happés par les pièces en rotation.

g) Si l'appareil est pourvu de dispositifs destinés au raccord d'équipements d'extraction et de récupération de la poussière/ sciure, s'assurer qu'ils soient bien fixés et utilisés correctement L'utilisation de ces dispositifs peut réduire les risques dus à la poussière.

Utilisation et entretien des appareils électriques

- a) Ne pas forcer sur l'appareil électrique. Utiliser l'appareil électrique approprié au travail à effectuer. Un appareil électrique adaptié et employé au rythme pour lequel il a été conçu permettra de réaliser un travail de meilleure qualité et dans de meilleures conditions de sécurité.
- b) Ne pas utiliser un appareil électrique dont l'interrupteur marchearrêt est hors service. Tout appareil électrique dont la commande ne s'effectue plus par l'interrupteur marche-arrêt est dangereux et doit être réparé.
- c) Débrancher l'appareil électrique ou démonter sa batterie avant d'effectuer tout réglage ou changement d'accessoire et avant de le ranger. De telles mesures préventives réduiront les risques de démarrage accidentel.
- d) Ranger les appareils électriques inutilisés hors de portée des enfants et ne pas permettre l'utilisation de cet appareil aux personnes non habituées à son maniement ou n'ayant pas lu les présentes instructions. Les appareils électriques sont dangereux dans les mains d'utilisateurs inexpérimentés.
- e) Veiller à l'entretien des appareils électriques. Vérifier que les éléments rotatifs soient bien alignés et non grippés. S'assurer de l'absence de pièces cassées ou endommagées susceptibles de nuire au bon fonctionnement de l'appareil. Si l'appareil électrique est endommagé, le faire réparer avant toute utilisation. De nombreux accidents sont dus à l'utilisation d'appareils électriques mal entretreus.
- f) Veiller à ce que les outils de coupe soient tenus affûtés et propres. Des outils de coupe bien entretenus, aux tranchants bien affûtés, sont moins susceptibles de se gripper et sont plus faciles à contrôler.
- g) Utiliser l'appareil électrique, les accessoires et outils à monter conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et de la tâche à réaliser. Toute utilisation d'un appareil électrique autre que celle pour laquelle il a été conçu peut entraîner des situations à risque.

ATTENTION: Lorsque utilisé en Australie ou en Nouvelle Zélande, il est recommandé que cet appareil soit toujours alimenté via un disjoncteur différentiel ayant un courant résiduel de 30 mA ou moins.

Révision

 a) Ne faire réparer votre appareil électrique que par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.
 Cela permet de maintenir la sécurité d'utilisation de l'appareil électrique.

Consignes de sécurité relatives aux machines de mélange

- Cette machine est conçue pour mixer des mélanges liquides à base d'eau avec des matériaux de construction comme le mortier colle, produits pour enduits et étanchéité, ciment, etc...
- Avec l'accessoire adéquat, l'appareil peut être utilisé pour mélanger des peintures, vernis, résines ou autre enduits.
- Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée avec des composants poussiéreux tels que le graphite, des agents corrosifs, solution saline que purin
- Ce produit n'est pas compatible avec les normes d'hygiène alimentaire et ne doit pas être utilisé pour la préparation de la nourriture ou comme ustensile de cuisine.
- Toujours utiliser le mélangeur adéquat pour effectuer un bon mélange.
 Travailler avec un accessoire inadéquat peut entrainer la surcharge de l'appareil, le déversement du liquide, voire provoquer des blessures.
- Toujours vérifier l'état du câble d'alimentation et de la connexion avant utilisation. En cas d'endommagement, faire remplacer le câble par un électricien qualifié avant d'utiliser la machine.
- Avant toute utilisation, vérifier l'installation correcte et sure des accessoires.

www.silverlinetools.com

44

- Ne jamais utiliser la machine dans des endroits humides et trempés. Si la machine est mouillée, débranchez-la de sa source d'alimentation et s'assurer qu'elle soit complètement sèche avant utilisation.
- Toujours avoir une bonne posture de travail sure, et maintenir l'appareil avec les deux mains.
- Ne pas monter l'appareil sur un support ou un tripode. Ne jamais laisser la machine fonctionner sans surveillance.
- Débrancher la machine après chaque utilisation, pour éviter des démarrages accidentels.
- Toujours avoir le câble derrière l'utilisateur, éloigné de la machine et de la zone de travail. Vérifier que le câble ne devienne pas un risque de trébucher pour l'utilisateur et les personnes aux alentours.
- Avec un branchement avec une rallonge, toujours dérouler complétement le câble

ATTENTION: Cet outil doit être connecté uniquement à une alimentation électrique protégée par un disjoncteur différentiel. Testez le fonctionnement du disjoncteur différentiel régulièrement.

Se familiariser avec le produit

- 1 Pale de mélange
- 2 Point d'attache
- 3 Arbre de sortie
- 4 Poignées
- 5 Interrupteur marche/arrêt
- 6 Bouton de marche continue
- 7 Orifices de ventilation du moteur
- 8 Molette de vitesse variable

Accessoires (non illustrés) :

• 1 paire de balais de charbon, 2 clés

Usage conforme

Malaxeur à plâtre portatif électrique pour la préparation de plâtre, de ciment, de produits de nivellement, d'émulsions et de matériaux similaires de construction et de décoration.

Déballage

- Déballez le produit avec soin. Veillez à retirer tout le matériau d'emballage et familiarisez-vous avec toutes les caractéristiques du produit.
- Si des pièces sont endommagées ou manquantes, faites-les réparer ou remplacer avant d'utiliser l'appareil.

∧ Avant utilisation

ATTENTION: Assurez-vous toujours de déconnecter l'appareil de sa source d'alimentation avant de monter ou de changer des accessoires, ou de faire des réglages.

Monter la pale de mélange

Attention : Toujours déconnecter l'appareil de sa source d'alimentation avant de monter ou changer d'accessoires.

Attention : Ne jamais installer un accessoire avec une vitesse maximale inférieure à la vitesse à vide de la machine.

- Ce malaxeur de plâtre est équipé d'un arbre de sortie à filetage femelle M14 (3).
- Les pales de mélange à filetage M14 sont montées en les vissant dans l'arbre de sortie. Serrez avec une clé adéquate.
- Assurez-vous que la pale de mélange soit serrée de manière sure avant utilisation.

Instructions d'utilisation

ATTENTION: Portez toujours une protection oculaire, une protection respiratoire et auditive adéquate, ainsi que des gants appropriés, lorsque vous travaillez avec cet outil.

Mise en marche et arrêt

ATTENTION: Assurez-vous toujours que le câble d'alimentation n'interfère pas avec la pale de mélange et ne présente pas un risque de trébuchement pour l'utilisateur ou pour d'autres personnes présentes aux alentours.

- Tenez le malaxeur fermement par les poignées (4), à deux mains.
- Pour démarrer le malaxeur, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (5).
- Appuyez sur le bouton de marche continue (6) pour verrouiller l'outil en position 'marche'.
- Pour arrêter le malaxeur, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt puis relâchez-le.

Réglage de la vitesse

- Le malaxeur possède un variateur de vitesse.
- Pour régler la vitesse, réglez tout simplement le variateur de vitesse (8).
 Plus le numéro est élevé, plus la vitesse est élevée.

Mélange de matériau

- ATTENTION: Portez toujours un équipement de protection individuelle adéquat lorsque vous mélangez des produits, comprenant des lunettes de sécurité ou une écran facial, une protection respiratoire (spécifique au matériau que vous utilisez), des gants (adéquats au matériau que vous utilisez), une protection auditive et un casque si nécessaire.
- ATTENTION: Cet outil est conçu pour une utilisation à deux mains.

 N'utilisez jamais cet appareil d'une main, et ne le fixez pas sur un tripode
 ou en appui sur un autre obiet.

Remarque : Référez-vous toujours aux indications et recommandations du fabricant du produit.

- La forme et la taille de la pale de mélange qui est idéale pour une utilisation spécifique dépendra du type de matériau que vous utilisez :
 - Les substances ayant une faible viscosité telles que les peintures de dispersion, les vernis, le mortier-colle, les produits d'étanchéité ou de nivellement, le ciment, l'enduit etc. nécessiterons une pale de mélange torsadée vers la gauche.
 - Les substances ayant une viscosité élevée telles que le plâtre prémélangé, le ciment pour chape de béton, le mastic et la résine d'époxy, nécessiteront une pale de mélange torsadée à droite.
- Il est important de garder la pale de mélange en mouvement dans tout le matériau que vous mixez, plutôt que de la garder en position centrale dans l'auge. Mixez jusqu'à ce que le produit soit complètement mélangé.
- ATTENTION: Ne surchargez pas le moteur lorsque vous mélangez. Si vous constatez une diminution de la vitesse, arrêtez immédiatement l'appareil pour ne pas l'endommager. Envisagez de changer la pale de mélange ou l'accessoire pour vous adapter au matériau.
- ATTENTION: Lorsque vous avez terminé de mélanger, laissez le malaxeur s'arrêter complètement avant de le sortir du matériau. Assurez-vous de ne pas contaminer l'environnement et nettoyez tout débordement éventuel.
- ATTENTION: Pour éviter d'endommager la machine et la contamination croisée entre différents matériaux, nettoyeza toujours la pale de mélange immédiatement après utilisation. Ne laissez pas le matériau sécher sur l'accessoire. Référez-vous aux sections 'Nettoyage' et 'Entretien' ci-dessous.

Accessoires

 Toute une gamme d'accessoire pour cet outil est disponible chez votre revendeur Silverline, incluant des pales de mélange de tailles variées ainsi que divers produits. Des pièces de rechange peuvent être obtenues sur toolsparesonline.com.

JSIWERLINEC

Entretien

ATTENTION: Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant d'effectuer toute inspection, entretien ou nettoyage.

Inspection générale

- Vérifiez régulièrement que les vis de fixation soient bien serrées.
- Inspectez le câble d'alimentation de la machine régulièrement, avant chaque utilisation, pour tout signe de dégât ou d'usure. Les réparations doivent être effectuées par un centre de service agréé Silverline. Ce conseil s'applique également aux rallonges utilisées avec cet outil.

Nettoyage

- Gardez l'appareil propre. La poussière et la saleté provoquent l'usure rapide des éléments internes de l'appareil, ce qui réduit sa durabilité. Utilisez une brosse souple ou un chiffon sec pour le nettoyage. Si possible, nettoyez les orifices de ventilation à l'air comprimé propre et sec
- Nettoyez le boitier de la machine avec un chiffon doux et humide.
 N'utilisez pas d'alcool, de pétrole ou de détergents forts.
- · N'utilisez jamais d'agents caustiques sur les parties plastiques.
- Utilisez de l'eau, une solution de nettoyage appropriée, ou un détergent doux pour nettoyer les restes de matériaux de l'accessoire. Portez un équipement de protection approprié lorsque vous nettoyez, comprenant une protection oculaire, des mains et respiratoire.

Remarque: Eliminez les restes de matériau et les solutions de nettoyage contaminées conformément aux régulations. Recyclez si possible. N'utilisez des solvants non-aqueux uniquement si ceci est absolument nécessaire et suivez toujours les recommandations du fabricant pour un usage sûr.

Lubrification

Lubrifiez légèrement toutes les pièces en mouvement régulièrement avec un lubrifiant à vaporiser adéquat.

Remplacer les balais

- · Avec le temps, les balais de charbon du moteur s'usent.
- Si les balais sont excessivement usés, le rendement du moteur peut diminuer, la machine peut ne pas démarrer ou une quantité anormale d'étincelles peut être observée.
- Pour remplacer les balais, retirer les caches d'accès aux charbons (8) de chaque côté de l'appareil. Enlever les deux balais usés, et remplacez-les par les nouveaux. Replacez les caches d'accès aux charbons. Autrement, vous pouvez toujours les faire remplacer dans un centre d'entretien GMC agréé

Remarque: Une paire de balais de charbons de rechange est fournie avec cet outil.

Rangement

- Rangez cet outil et ses accessoires dans un endroit sûr, sec et hors de portée des enfants.
- Enlevez toujours tout le matériau de l'accessoire, nettoyez et séchez l'outil avant de la ranger.

Recyclage

Lorsque l'appareil n'est plus en état de fonctionner et qu'il n'est pas réparable, recyclez l'appareil conformément aux régulations nationales.

- Ne jetez pas les outils électriques, batteries et autres équipements électriques ou électroniques (DEEE) avec les ordures ménagères.
- Contactez les autorités locales compétentes en matière de gestion des déchets pour vous informer de la procédure à suivre pour recycler les outils électriques.

264219_Z1MANPRO1.indd 13 13/06/2014 17:04

En cas de problème

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas, même lorsque vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (5)	Aucune alimentation	Vérifiez la source d'alimentation
	Interrupteur marche/arrêt défectueux	Faites remplacer l'interrupteur marche/arrêt dans un centre de service Silverline agréé
Excessive splashing while mixing	Speed setting too fast	Select a slower speed
	Mixing paddle incompatible with compound being mixed	Fit a suitable mixing paddle
Résultats de mélange insuffisants	Mauvais réglage de la vitesse	Essayez des vitesses différentes afin de déterminer la meilleure performance de mélange
	Pale de mélange incompatible avec le mélange qui est mixé	Installez une pale de mélange compatible
Performance affaiblie, étincelles visibles des évents du moteur (7), pannes intermittentes	Balais de charbon usés	Remplacez les balais de charbon dans un centre agréé Silverline



Garantie Silverline

Ce produit Silverline bénéficie d'une garantie de 3 ans

Enregistrez ce produit sur le site silverlinetools.com dans les 30 jours suivant l'achat afin de bénéficier de la garantie de 3 ans. La période de garantie commence à partir de la date d'achat figurant sur votre facture d'achat.

Enregistrement de votre achat

Visitez silverlinetools com sélectionnez le houton d'enregistrement et saisissez :

- · Vos informations personnelles
- . Les informations concernant le produit et l'achat

Vous recevrez le certificat de garantie en format PDE Veuillez l'imprimer et le conserver avec votre achat

Conditions de garantie des outils Silverline

La période de garantie prend effet à compter de la date de l'achat en magasin, comme indiqué sur votre facture d'achat

VEUILLEZ CONSERVER VOTRE FACTURE D'ACHAT.

Si ce produit est défectueux pendant les 30 jours qui suivent l'achat, retournez-le au magasin où vous l'avez acheté, avec votre facture, en expliquant en détail le problème. Le produit sera remplacé ou vous serez remboursé(e)

Si ce produit est défectueux après cette période de 30 jours,

retournez-le à :

Silverline Tools Service Centre

PO Box 2988

BA21 1WU, Royaume Uni

Toute demande de service sous garantie doit être soumise pendant la période de garantie. Avant toute intervention sous garantie, vous devez présenter la facture d'achat priginale sur laquelle doivent figurer la date d'achat, votre nom, votre adresse et le lieu d'achat.

Vous devez expliquer en détail la défaillance nécessitant réparation

Les demandes de service sous garantie faites pendant la période de garantie seront vérifiées par Silverline Tools pour établir si la défaillance du produit est liée à un vice de matériau ou de fabrication

Les frais de port ne seront pas remboursés. Les articles retournés doivent être convenablement propres et sûrs pour être réparés et devraient être emballés soigneusement pour éviter tout dommage ou toute blessure pendant le transport. Nous pouvons refuser les livraisons qui ne sont pas convenables ou sûres

Toute intervention sera effectuée par Silverline Tools ou ses agents de réparation agréés.

La réparation ou le remplacement du produit ne dépassera pas la période de garantie. Les anomalies que nous reconnaissons être couvertes par la garantie seront rectifiées par la réparation de l'outil, sans frais (hormis les frais de port) ou par son remplacement par un outil en parfait état de fonctionnement.

Les pièces ou les outils remplacés deviendront la propriété de Silverline Tools. La réparation ou le remplacement de votre produit sous garantie vous apporte des avantages ; ces avantages s'ajoutent à vos droits statutaires en tant que consommateur sans les affecter aucunement.

La présente garantie couvre:

La réparation du produit s'il peut être vérifié à la satisfaction de Silverline Tools que les défaillances du produit ont été provoquées par un vice de matériau ou de fabrication au cours de la période de garantie

Si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Silverline Tools la remplacera par une pièce de rechange opérationnelle

Utilisation de ce produit dans l'UE

La présente garantie ne couvre pas:

Silverline Tools ne garantit pas les réparations nécessaires du produit engendrées par : L'usure normale provoquée par l'utilisation conforme aux instructions d'utilisation, par exemple les lames, les charbons, les courroies, les ampoules, les batteries, etc.

Le remplacement de tout accessoire fourni tel que les forêts, les lames, les feuilles abrasives les outils de counes et les autres articles associés

Les dommages et les défaillances accidentels causés par une utilisation ou un entretien négligent, une mauvaise utilisation, un manque d'entretien ou une utilisation ou une manipulation imprudente du produit.

L'utilisation du produit à des fins autres que son utilisation domestique normale Le moindre changement ou la moindre modification du produit

L'utilisation de pièces et d'accessoires qui ne sont pas des composants véritables de Silverline Tools

Une installation défectueuse (sauf si l'installation a été réalisée par Silverline Tools). Les réparations ou les modifications réalisées par des tiers autres que Silverline Tools ou ses

Les demandes de service autres que le droit de rectifier les défaillances de l'outil indiquées dans ces conditions de garantie ne sont pas couvertes par cette garantie.

Garantie batterie

agents de réparation agréés.

Les batteries de Silverline sont garanties pour 30 jours. En cas de défaut sur une batterie enregistrée lors de la période de garantie batterie, Silverline la remplacera gratuitement. Cette garantie ne s'applique pas à l'utilisation commerciale et ne s'étend pas non plus à l'usure normale ou aux dommages causés par des accidents, des mauvais traitements ou une utilisation impropre.

Déclaration de conformité CE

Le soussigné : Mr Darrell Morris Autorisé par : Silverline Tools Déclare que le produit : Code d'identification: 264219 Description: Malaxeur à plâtre 1220 W

Est conforme aux directives suivantes : Directive sur les machines 2006/42/CE

- · Directive sur les basses tensions 2006/95/CE
- Directive sur la compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE
- FN 60745-1:2009+A11:2010
- EN 60745-2-14:2009+A2:2010
- EN 55014-1:2006+A1:2009

- EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
- FN 61000-3-3:2008

Organisme notifié: LCIE China Company Limited, Shanghai, China

La documentation technique est conservée par : Silverline Tools

Date: 30/05/14 Signature :

Mr Darrell Morris Directeur général

Nom et adresse du fabricant ou de son représentant agréé :

Powerbox International Limited, numéro d'entreprise 06897059. Adresse légale : Central House, Church Street, Yeovil, Somerset BA20 1HH, United Kingdom.

264219 Z1MANPRO1.indd 15